



Manuel Utilisateur

FR



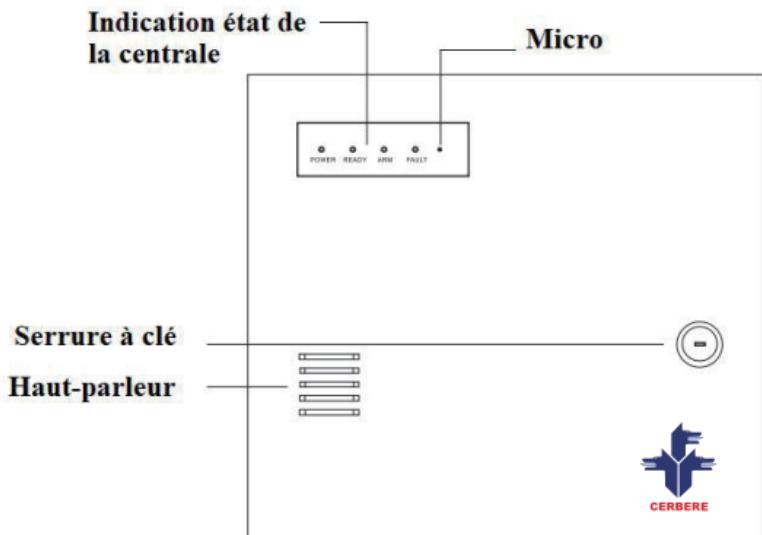


Fig1 Schéma avant de la centrale

1.Clavier

L'affichage LCD du clavier adopte une résolution de 128*64. Sur l'afficheur LCD vous pouvez voir les informations détaillées comme ci-dessous :

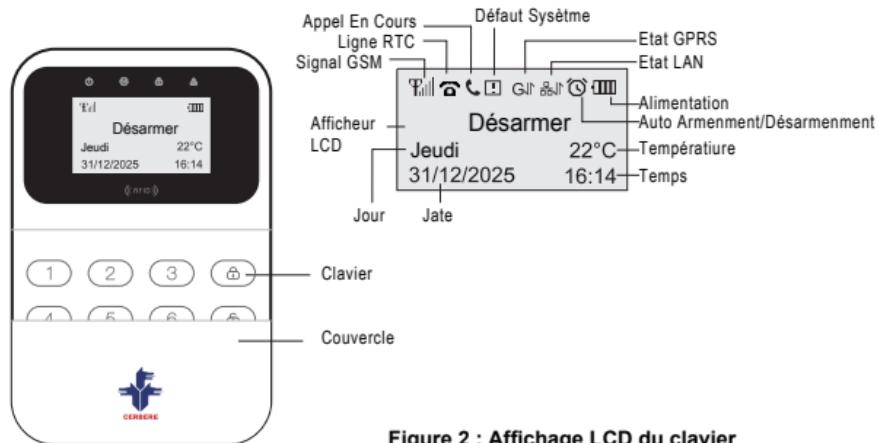


Figure 2 : Affichage LCD du clavier

Remarque :

- Le niveau de signal du module GSM est de 0 à 5 :0, ce qui signifie : pas de signal, Un signal supérieur à 3 signifie un fonctionnement normal. L'utilisateur peut voir le niveau de signal du module GSM en temps réel pour trouver un meilleur endroit pour installer.
- L'état du signal GPRS est **on**, indique que le réseau mobile GPRS est connecté et que le serveur est connecté avec succès.
- L'état du signal LAN **on**, indique que le réseau câblé LAN est connecté avec succès ; L'état du signal LAN est **off**, indique que le réseau câblé LAN est connecté et que le système est connecté au serveur avec succès. L'état du signal LAN est **fax**, indique que le réseau câblé LAN n'est pas connecté.

2. Indication Des Leds Clavier

Indicateur	Led ON	LED OFF	Clignotement rapide	Clignotement Lent
◎ Voyant d'alimentation	Alimenté par le courant alternatif	Alimenté par la batterie		Centrale ou détecteur Batterie faible puissance
◎ Voyant prêt	Peut armer, Toutes les zones fermées	En état de désarmement Il y a une zone ouvert	Centrale Alarme	En
◎Armement Led	Armement Totale	Désarmer		Armement partiel
◎ Défaut LED	Défaut		Défaut centrale	


Les boutons du clavier:

utilisez votre RFID pour armer et désarmer.



-  Bouton d'armement. Pour effectuer un armement rapide, appuyez pendant 3 secondes pour activer l'armement en mode Total après le délaïd'armement de toutes les partitions
-  Bouton de désarmement. Saisissez d'abord le mot de passe utilisateur, puis appuyez pour désarmer la centrale.
-  Bouton de contournement (Neutralisation) de Zone. Il est utilisé l'activation/désactivation de la fonction de contournement des zones
-  Bouton SOS. Appuyez pendant 3 secondes pour effectuer une Alarme d'urgence.
-  Bouton de retour. Il est utilisé pour supprimer l'entrée précédente ou revenir à l'étape précédente.
-  Bouton OK pour validation.

3.Télécommande

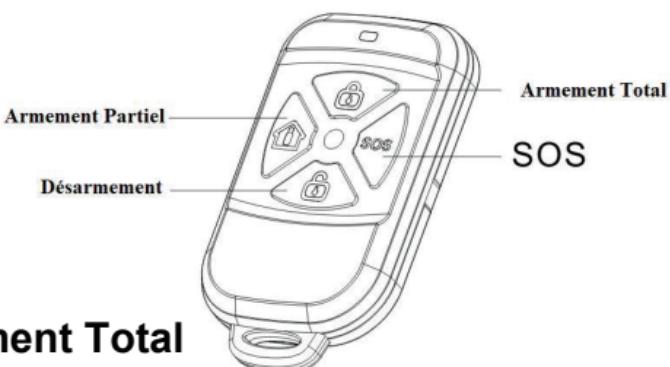

Armement Total

L'armement Total signifie que lorsque la personne va sortir de la maison, la maison a besoin d'une protection totale. Lorsque l'armement total est activé, tous les zones fonctionneront, donc lorsque quelque chose ou quelqu'un déclenche une zone, la centrale donnera une alarme.

Armement Partiel :

Le mode d'armement Partiel (à domicile) signifie que lorsque les utilisateurs sont chez eux, ils souhaitent que les détecteurs extérieurs fonctionnent, y compris les contacts de porte, de fenêtre ou de balcon, tout en évitant de déclencher les détecteurs intérieurs. Ils choisiront donc la fonction d'armement à domicile, ce qui signifie qu'une partie des zones fonctionne, tandis que les autres ne le font pas.

Désarmement :

Désarmer fait référence à la terminaison d'une alarme ou à la désactivation de toutes les zones pour qu'ils ne fonctionnent pas. En mode de désarmement, lorsque les zones sont déclenchées, la centrale ne donnera pas d'alarme. (Sauf pour le type de zone de 24 heures ou incendie et gaz)

Alarme d'urgence :

Lorsqu'une urgence se produit, l'utilisateur peut appuyer sur [SOS] ou appuyer sur le bouton SOS pour donner une alarme.

4. Opération à effectuée

Fonction	Opération à effectuée	Note
Armement/ Désarmement		
Armement Total	[code utilisateur][1][2][]	[1] c-à-d Partition 1, [2] c-à-d partition 2
Armement Partiel	[code utilisateur][1][2][0][]	[1] c-à-d Partition 1, [2] c-à-d partition 2
Désarmement	[code utilisateur][1][2][]	[1] c-à-d Partition 1, [2] c-à-d partition 2
Armement forcé	[code utilisateur][1][2][9][]	Armement forcé
Désarmement Sous menace	[code utilisateur][0][]	Désarmer la centrale, mais envoyer le rapport de contrainte à l'utilisateur et au centre CID
Déverrouillage Clavier	[code utilisateur][]	
Neutralisation Zone	[code utilisateur][zone No.][]	
Contrôle d'accès	[2][0][]	
Activer le relais de la Centrale	[2][1][]	Cette option ne fonctionne que lorsque la partition est désarmée
Désactiver relai Centrale	[2][2][]	Le type de sortie du relais doit être défini. Contrôle par clavier/application
Raccourci		
Afficher les défauts système	[1][0][]	Affichage des défauts, confirmation des défauts système,
Afficher les zones armées	[1][1][]	Affichage de toutes les zones armées
Afficher l'état de toutes les partitions	[1][1][0][]	Affichage Etat de toutes les Partitions A (Armement Total), S (Armement À domicile), D (Désarmement)
Afficher les zones armées de P1	[1][1][1][]	Zones armées en P1
Afficher les zones armées de P2	[1][1][2][]	Zones armées en P2
Afficher les zones armées de P3	[1][1][3][]	Zones armées en P3
Afficher les zones armées de P4	[1][1][4][]	Zones armées en P4
Afficher les zones armées de P5	[1][1][5][]	Zones armées en P5
Afficher les zones armées de P6	[1][1][6][]	Zones armées en P6
Afficher les zones armées de P7	[1][1][7][]	Zones armées en P7
Afficher les zones armées de P8	[1][1][8][]	Zones armées en P8
Afficher l'historique	[1][3][]	100 événements d'historique en total
Afficher les informations système	[1][4][]	Affichage de la version du logiciel et des langues du système
Afficher les informations des modules optionnels	[1][5][]	Affichage des informations sur les modules optionnels
Changer code Utilisateur	[code utilisateur][0][]	Changement code Utilisateur

5. Contrôle à distance par téléphone

Lorsque l'utilisateur reçoit un appel téléphonique depuis la centrale les opérations suivantes peuvent être effectuées (voir tableau 1)

Table 1:

Opération	Explication
5#	Activer La Sirène
6#	Désactiver La Sirène
7#	Effectué une écoute à distance
8#	Ecouter et parler à distance
9#	Désactiver L'écouter à distance
0#	Raccrocher

6. Installation de L'application

Pour les utilisateurs de téléphones portables Android : veuillez saisir le mot-clé "smart alarm Pro" sur Google Play. Pour les utilisateurs d'iPhone: veuillez saisir le mot-clé « "smart alarm Pro" » sur l'App Store iOS pour télécharger et installer l'application.


1. Veuillez télécharger l'application mobile en scannant le code QR ci-dessous :



2. veuillez vous enregistrer sur l'application mobile avec votre adresse électronique, puis définissez le mot de passe conformément aux instructions de l'application.

3. Après l'enregistrement, veuillez vous connecter avec votre compte et votre mot de passe.

4. Après vous être connecté à l'application, vous verrez votre système d'alarme.

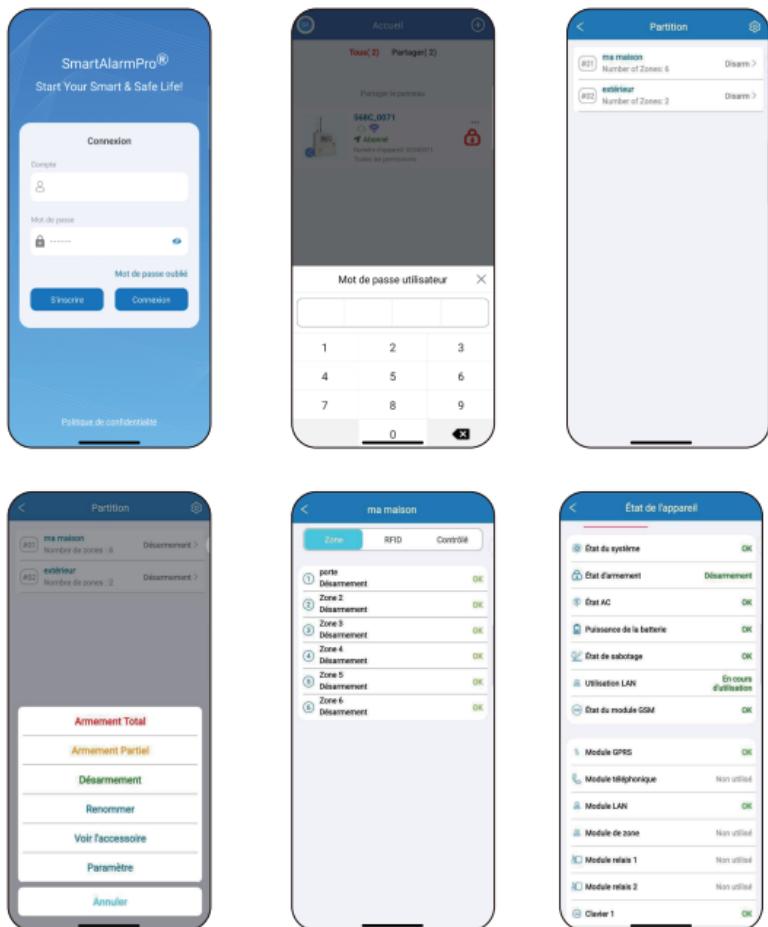

20250530-V1.0